RD-3670

ver1.00

41万画素屋外用赤外線カラーカメラ

取扱説明書

この度は、弊社のCCDカメラをお買い上げ戴き、誠に有難うございます。正しく安全にお使い頂くため、ご使用の前にこの説明書必ずお読み下さい。また、お読みになった後は、いつでも見れる場所に保管して下さい。

目次

目次/付属品 ……2

使用上の注意事項 ……3

製品仕様 ……4

製品寸法図 ……5

機器取付方法 ……6

付属品

■ 取扱説明書

■ 付属ネジ

	カメラ本体	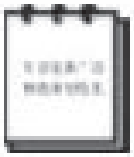	取扱い説明書 (本　紙)
	取付用ネジ		コンクリート アンカー
	六角レンチ		

使用上の注意事項

■ カメラを落としたり、衝撃や振動にさらしたりしないよう注意して下さい。また分解したり不安定な場所に設置したりしないで下さい。故障の原因となります。

■ カメラの上に物を載せないで下さい。

■ テレビ・無線送信機・磁石・電機モーター・トランス・オーディオスピーカー等の近くにカメラを置かないで下さい。上記の機器から発生する磁気がビデオ画像に影響を及ぼす可能性があります。

■ ヒーターなど熱を発生する機器の近くにカメラを設置すると、高温のためカメラが変形したり、変色したりすることがあります。カメラは温度が－20℃から60℃までの環境下の場所に設置して下さい。

■ 使用、不使用いずれの場合でも、カメラを日光など極端に明るい対象物に向けないで下さい。故障の原因となります。

■ 本製品を取り付ける場合は必ず専用の電源アダプターをご使用下さい。

■ 電源コードは傷つけたり、加熱したり、引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしないで下さい。電源コードが破損し火災・感電の原因になります。

■ カメラから煙が発生・焦げ臭い・落として破損した場合などの異常状態で使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源プラグをコンセントから抜き、ご購入の販売店にご連絡下さい。

製品仕様

製品仕様

■ イメージセンサー： 1/3インチSONY製カラーCCD

■ 解像度　　：520TVライン

■ 画素数　　：41万画素

■ 撮影範囲　　：水平：69.9度　垂直：60.7度

■ 動作可能周囲温度：－20℃～60℃

■ 最低照度　　：0.05Lux（赤外線照射時：0Lux）

■ 重量　　：約342g

■ レンズ　　：4.3mm

■ 外形寸法　　：65.5(幅)×68(高さ)×111(奥)mm
※ブラケット部含まず

■ 電源　　：DC12V

■ 消費電流　　：100mA

■ フリッカレス機能：無し

■ 逆光補正機能　　：有り

■ AGC　　：有り

■ S/N比　　：50dB

製品寸法図

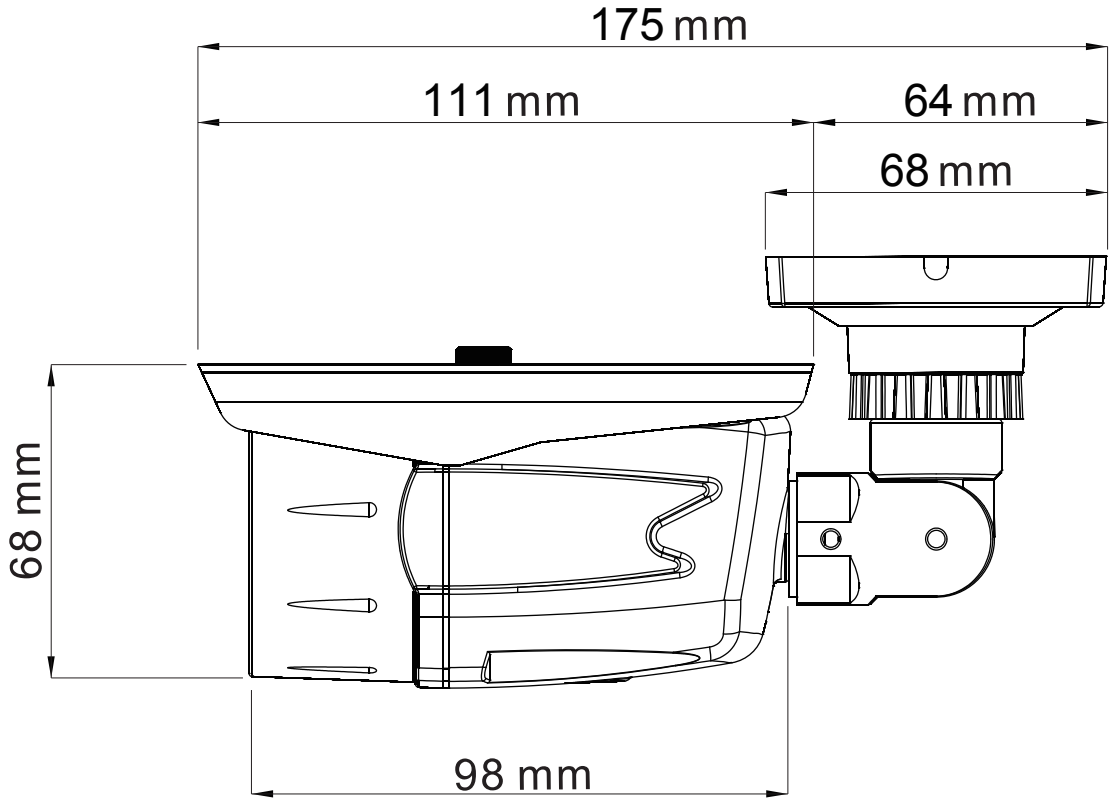

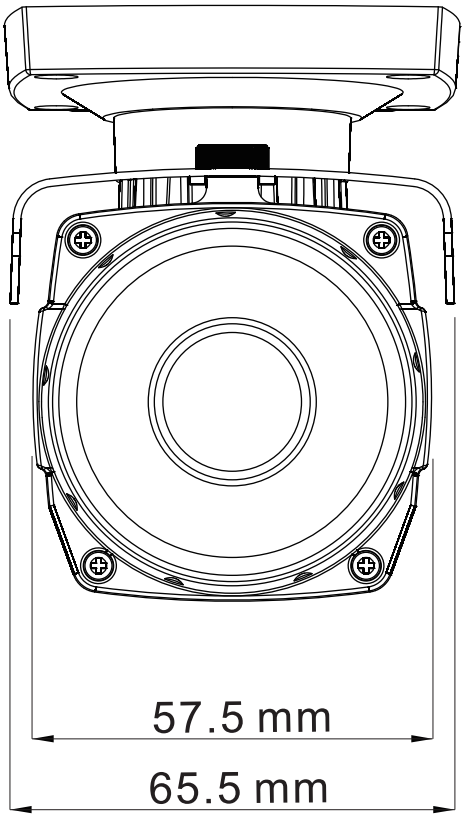

機器取付方法

① ステー部を天井面にネジで固定します。

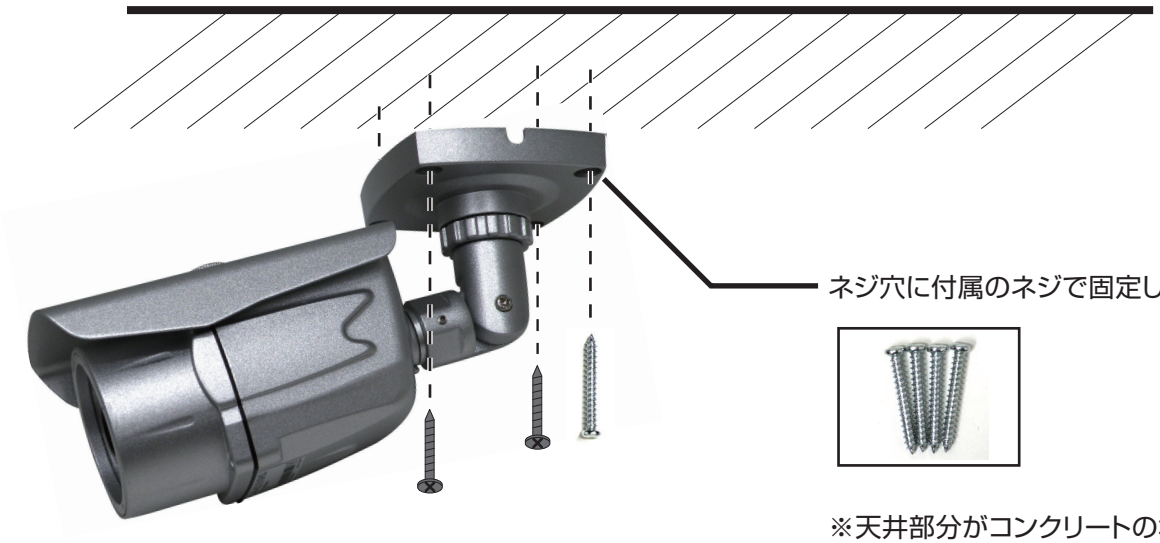

ネジ穴に付属のネジで固定します。

※天井部分がコンクリートの場合は、
先に付属のコンクリートアンカーを
コンクリート面に固定してください。

コンクリートアンカー

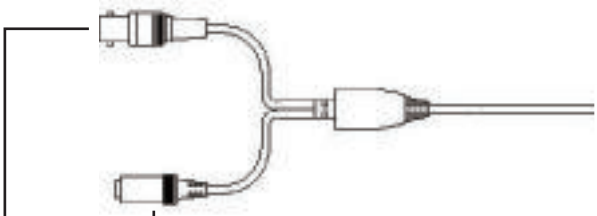

映像

AVケーブルでテレビモニターに接続します。

電源

電源アダプタなどを利用し、
電力を供給します。

② カメラを取り付けた後、カメラ本体にある関節部を動かし、カメラの向きを調整します。

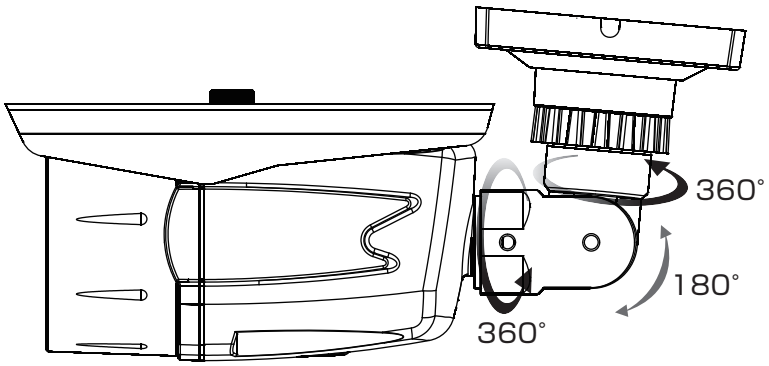

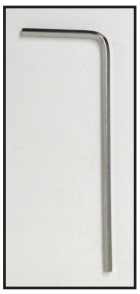

関節部は付属の六角レンチを
使用して緩めたり締めたりします。

③ カメラをモニターに接続します。

④ 映像の色味を調整したら、取り付け完了です。